

Tvättmaskin Pyykinpesukone

B R U K S A N V I S N I N G

K Ä Y T T Ö O H J E

TT 8607

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	4
SISÄLLYSLUETTELO	19

Gratulerar till din nya tvättmaskin

Innan du använder tvättmaskinen, rekommenderar vi att du läser igenom hela bruksanvisningen. Den beskriver tvättmaskinen och visar hur den fungerar.

Maskinen är konstruerad och byggd enligt senaste rön för att ge bästa möjliga resultat med minsta möjliga förbrukning av vatten, energi och tvättmedel.

För att undvika de risker, som trots allt alltid finns, när du använder en elprodukt, som ansluts till vatten, är det viktigt att tvättmaskinen installeras på rätt sätt. Läs även igenom säkerhetsinformationen noga för att undvika felanvändning och onödiga olyckor.

Spara bruksanvisningen och se till att den finns till hands vid användning av tvättmaskinen.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	5	Om tvättmaskinen inte fungerar	13
FÖR ANVÄNDAREN		• Service och reservdelar	14
Beskrivning av tvättmaskinen		• Konsumentköp EHL (garanti)	14
• Tvättmedelsfacken	6	• Konsumentkontakt	14
Beskrivning av panelen		FÖR INSTALLATÖREN	
• Programväljarvred	7	Tekniska data	14
• Temperaturväljarvred	7	Installation	
• Knappar	7	• Uppackning	6
Programöversikt	8	• Transportsäkring	15
Så här använder du tvättmaskinen		• Placering	15
• Fyll maskinen så här	9	• Vattenanslutning	16
• Fyll på tvättmedel	9	• Avloppsanslutning :	16
• Tillsätt sköljmedel	9	- över vask	16
• Tryck på önskad/e knapp/ar	9	- golvbrunn	16
• Välj önskad temperatur	9	- vattenlås	17
• Välj önskat program	9	• Risk för frost	17
• Starta maskinen	9	• Elektrisk anslutning	17
• Avslutad tvätt	9		
Viktiga råd och tips för dig som tvättar			
• Sortering av tvätt	10		
• Temperaturer	10		
• Hur mycket tvätt per omgång	10		
• Tvättmedel och tillsatsmedel	10		
• Tvättmärkning	11		
Skötsel och rengöring			
• Rengöring av avloppssilen	12		
• Kontroll av vätskebehållaren	12		
• Rengöring av tvättmedelsfacken	12		
• Rengöring av höljet	12		
• Rengöring av tvättmaskinen	12		
• Avkalkning av tvättmaskinen	12		



Säkerhetsinformation

Läs noggrant igenom bruksanvisningens anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar tvättmaskinen och börjar använda den. Då kommer tvättmaskinen att fungera som den skall och vara till stor nytta.

Alla, som tvättar med maskinen, skall förstå hur man använder den säkert. Spara bruksanvisningen och låt den följa med tvättmaskinen, om du flyttar eller säljer den, så att den som använder tvättmaskinen kan läsa funktionsbeskrivningarna och säkerhetsinstruktionerna.

Vid installation

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen, skall utföras av behörig fackman.
Ger du dig på produkten utan behörighet, kan du försämra dess funktion och skada person- och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tilloppsslangarna har några veck samt att underlaget är plant och stabilt.

Vid användning

- Tvättmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt, som görs enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns risk för person- och egendomsskada.
- Låt inte små barn leka med den eller röra reglage och rörliga delar.
- Lägg aldrig tvättgods i trumman, utan att först ha tittat efter att den är tom.
- Överbelasta inte maskinen (se "Tvättkapacitet").
- En bygelbehå bör inte tvättas i maskinen, eftersom en bygel som lossnar kan förstöra tvätten och fastna i trumman.

- Föremål, som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar, kan allvarligt skada maskinen. Se till, att fickor är tömda och att knappar och blixtlås är tillslutna, innan du tvättar ett plagg.
- Små kläder, t ex band, skärp och strumpor, bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan kilas in mellan trumman och behållaren.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdoserering kan både skada maskinen och tvättgodset.
- Använd inte din tvättmaskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods, som innehåller starka kemikalier, bör först sköljas ur i vatten innan de läggs in i tvättmaskinen.
Skador, som uppstår på grund av punkterna ovan, täcks inte av konsumentköplagen.

Vid service

- Service och reparationer skall utföras av ett serviceföretag som leverantören godkännt. Använd bara reservdelar, som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.

Vid skrotning

- Hjälp till att undvika skador, när tvättmaskinen skall skrotas. Lossa den från vägguttaget och kapa kabeln vid utgången från tvättmaskinen. Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din tvättmaskin eller kontakta AB Elektroservice (se under de gula sidorna i telefonkatalogen).

Uppackning

Kontrollera att tvättmaskinen inte skadad. Transport-skador skall omedelbart anmälas till den som ansvarade för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.




Se till att små barn inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.

Tillbehör

- 1 st specialnyckel
- 2 st täck pluggar
- 1 st gummipackning
- 1 st förminskningsnippel 3/4"-1/2"
- 1 st anvisning för bortmontering av transportsäkringarna.


Beskrivning av tvättmaskinen

1. Tvättmedelsfackens lock
2. Programschema
3. Programväljar
4. Temperaturväljar
5. Knapp för start av tvättprogram
6. Knapp för reducerad centrifugering 800/500 varv/min
7. Halvknapp för lite tvättgods
8. Signallampa
9. Lucköppning
10. Avloppssil
11. Spak för nerfällning av hjulen
12. Fötter för nivåjustering

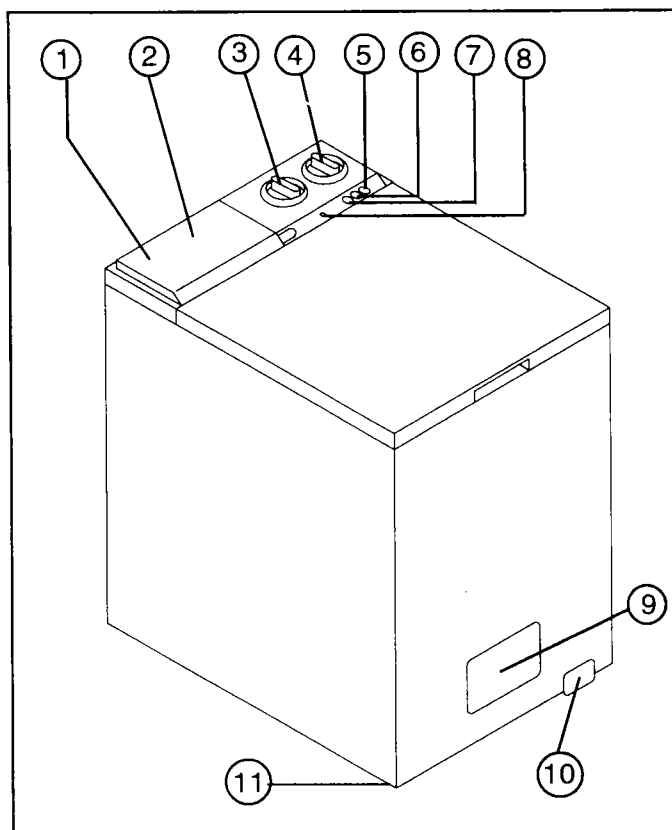

Tvättmedelsfacken


- al Fack för förtvättmedel
- bII Fack för huvudtvättmedel
- c⊗ Fack för sköljmedel

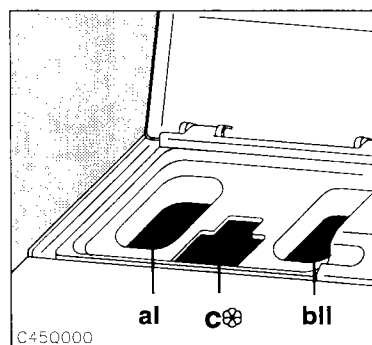

Beskrivning av tvättmaskinens manöverpanel


A. Programväljare

- Välj program efter vad du skall tvätta och hur smutsig det är.
- Tryck och vrid vredet medurs till önskat program.

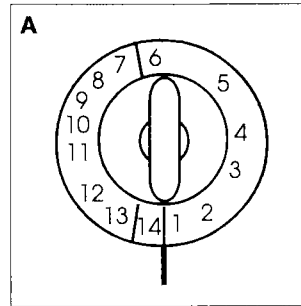

B. Temperaturväljare

- Tryck och vrid vredet till önskad tvättemperatur.
I programöversikten finns förslag på lämpliga temperaturer för olika program. Vredet kan vridas både med-och moturs.
- När vredet står vid * sker ingen uppvärmning utan tvättning sker med kallt vatten

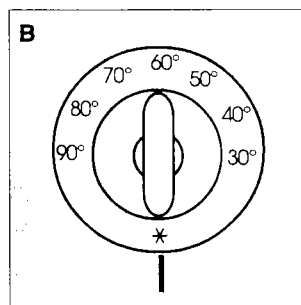

C.

ⓘ = **Start/stopp** (strömbrytare)


Tryck in knappen så startar tvättprogrammet. Under programmets gång kan du trycka ut knappen för att lägga i glömd tvätt i trumman. Tryck åter på knappen så fortsätter programmet. Efter avslutat program skall knappen tryckas ut så att maskinen stängs av.

1/2 = **Halvknapp** (tillvalsknapp)

Tryck på knappen om du tvättar små mängder, max. 2 kg vit/kulörtvätt. Maskinen minskar då antal sköljningar från 4 till 3.

800/500 = **Reducerad centrifugering**

När du trycker in denna knapp reduceras centrifugeringen från 800 varv/min till 500 varv/min för bomull/normaltvätt.

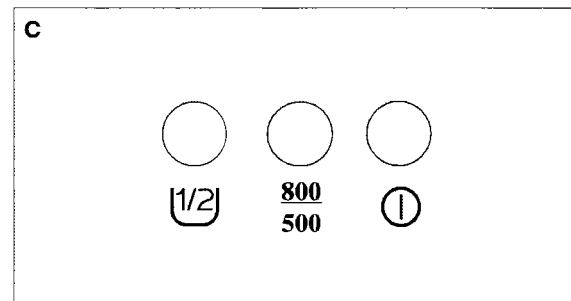

Programöversikt

NORMAL TVÄTT - BOMULL (🌻) Max. tvättmängd 4,5 kg

Program	Temp. (°C)	Typ av tvätt	Ett normalprogram omfattar (ej intryckt tillvalsknapp)	Val av knapp	Tvättid (ca min)	Energi (kWh)	Vatten (liter)
1	60°-90°	Vittvätt med förtvätt (hårt smutsad tvätt)	Förtvätt, huvudtvätt (lågnivå) *) 4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifug. 800 varv (8 min)	 	150	2,3	95
2	60°-90°	Vittvätt (normal smutsad tvätt)	Huvudtvätt (lågnivå) 4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifug. 800 varv (8 min)		135	2,1	79
3	40°-60°	Vit- och kulörtvätt (normal smutsad tvätt)	Huvudtvätt (lågnivå) 4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifug. 800 varv (8 min)		110	1,2	79
4	30°-40°	Kulörtvätt Risk för färgfällning (lätt smutsad tvätt)	Huvudtvätt (lågnivå) 4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifug. 800 varv (8 min)		95	0,65	79
5		4 Sköljningar	4 sköljningar (2 med högnivå) Centrifug. 800 varv (8 min)		50	0,2	60
6		Centrifugering	Centrifugering 800 varv (8 min)		8	0,02	0

SKONTVÄTT - SYNTET (△) Max. tvättmängd 2,0 kg, Ylle 1,0 kg

Program	Temp. (°C)	Typ av tvätt	Ett normalprogram omfattar (ej intryckt tillvalsknapp)	Val av knapp	Tvättid (ca min)	Energi (kWh)	Vatten (liter)
7	40°-60°	Syntettvätt med förtvätt samt blandmaterial (normal smutsad tvätt)	Förtvätt, huvudtvätt (högnivå) 3 sköljningar (högnivå) Sköljstopp		80	1	65
8	40°-60°	Syntettvätt samt blandmaterial (normal smutsad tvätt)	Huvudtvätt (högnivå) 3 sköljningar (högnivå) Sköljstopp		75	0,9	52
9	40°-60°	Syntettvätt samt blandmaterial (lätt smutsad tvätt)	Huvudtvätt (högnivå) 3 sköljningar (högnivå) Sköljstopp		65	0,8	52
10	✱-40°	Fintvätt - ömtålig tvätt (normal smutsad tvätt)	Huvudtvätt med skongång (högnivå) 3 sköljningar (högnivå) Sköljstopp		55	0,4	52
11	30°-40°	"Maskintvättbar" ylle samt ull/blandmaterial	Huvudtvätt, med skongång (högnivå) 3 sköljningar (högnivå). Sköljstopp		45	0,35	55
12		3 sköljningar	3 sköljningar (högnivå). Sköljstopp		20	0,01	36
13		1 sköljning	1 sköljning (högnivå). Sköljstopp		8	0	13
14		Tömning	Endast tömning max. 4,5 kg tvätt		3	0	0


Förbrukningsvärdena (beräknade med kallvatten 15°C) är baserade på den högsta tvätttemperaturen som angivits för det aktuella programmet. OBS! *) Innan maskinen tömmer, efter avslutad huvudtvätt, tar maskinen in lite mer vatten.

Sköljstopp innebär att sista sköljvattnet stannar kvar i maskinen. Avsluta tvättprogrammet genom att välja program 14 eller 6.

Så här använder du tvättmaskinen

1. Fyll maskinen så här

- Öppna luckan som är balanserad för att inte falla ner.
- Öppna trumman genom att hålla händerna på de två luckhalvorna och samtidigt trycka på knapp A tills dess att de öppnas.
- Lägg tvätten i trumman men fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Stäng luckhalvorna ordentligt. Dessa skall haka fast i varandra och knapp A skall vara ute.
- Stäng tvättmaskinens lucka.

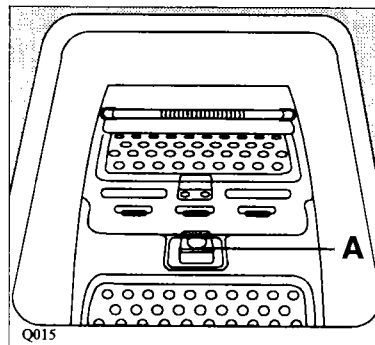

Skador som orsakas på grund av felaktig stängning omfattas inte av Konsumentköplagen.

2. Fyll på motsvarande mängd tvättmedel i lådan

Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och håll det i facket för huvudtvätten.

För förtvätt, skall en viss mängd tvättmedel också fyllas på i fack "a1".

3. Om sköljmedel tillsätts

Ta bort locket och håll sköljmedlet i facket "c8", utan att maxnivån (den röda fliken) överskrids. Sätt åter på locket.

4. Tryck på önskad/e knapp/ar

Tryck på den knapp, som motsvarar önskad tillvalsfunktion.

5. Välj önskad temperatur

Tryck in temperaturväljaren och vrid den till önskad temperatur.

6. Välj önskat program

Tryck in och vrid programväljaren medurs till önskat program.

7. Starta maskinen

Kontrollera att :

- kontakten anslutits till vägguttaget;
- vattenkranen är öppen;
- avloppsslangen är korrekt ansluten.
- luckan är ordentligt stängd.

Tryck på start-/stoppknappen, signallampan tänds och maskinen startar.

8. Avslutad tvätt

När inställt tvättprogram är avslutat stannar maskinen automatiskt. Programväljaren stannar i stoppläget "I". Bomullsprogrammen avslutas med 800 varv/min centrifugering om inte reducerad centrifugering valts.

Syntet-och fintvättprogram slutar med sista sköljvattnet i maskinen för att förhindra att tvätten skrynklas.

För val av tömning, program 14 och centrifugering, program 6. Ta ut din tvätt.

Viktigt ! Luckan har en säkerhetsbrytare som gör att du inte kan öppna luckan förrän efter 1-2 min.

Om tvätten inte centrifugerats i slutet av cykeln, kontrollera att den är jämnt fördelad i trumman och starta sedan en ny centrifugeringscykel.

Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

◆ Låt inte tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.

◆ Kulörta plagg bör inte blandas med vita.

◆ Kulörta plagg och i synnerhet plagg som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.

◆ Linne kan tvättas som "bomull" eller "syntettvätt" men centrifugera bara en kort stund, annars bryts fibrerna.

◆ Strykfria material som polyester/bomull bör tvättas som "syntettvätt".

◆ Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som "fintvätt".

◆ Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren ny ull med etiketten "Maskintvättbar". Andra ylletyper och -blandningar kan krympa eller filtas, om de tvättas i maskin. Ylle bör centrifugeras lätt efter tvätten.

◆ Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv behandlas före tvätt. För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget inte tvättas förrän det är helt torrt.

Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Temperaturer

◆ Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull på 60° i stället för 90°. Använd tvättmaskinens ekonomiprogram (energiprogram) och ett modernt tvättmedel, så blir tvätten lika ren men du sparar energi.

◆ Tvätta aldrig linne i högre temperatur än 60°, för då blir tyget tufsigt.

◆ Tvättakta kulörtvätt kräver i regel 60°, men är plaggen inte så smutsigt, blir det rent på 40°.

◆ Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas på 60°, men ofta räcker 40° om plaggen inte är så smutsiga.

◆ Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material bör aldrig tvättas på högre temperatur än 40°.

Hur mycket tvätt per omgång ?

Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten föreslår vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är.

Bomull och linne: Full trumma, men inte för tätt packat.

Ej ömtåliga syntetmaterial: Högst 2/3 trumma.

Ömtåliga material, fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma.

Innan tvätten läggs i maskinen skall:

- ◆ Alla revor och hål lagas.
- ◆ Lösa knappar sys i
- ◆ Blixtlås stängas.
- ◆ Fickor tömmas och stängas. Spikar, häftstift, gem och dyliga föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.

Tvättmedel och tillsatsmedel

Tvättresultat beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel för kulör- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och som är avsett för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet "Avkalkning". Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosing av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärknings så att det tvättas på rätt temperatur. Plagget kan missfärgas om det tvättas vid annan temperatur än vad som angivits.

Tvättmedel

Häll tvättmedlet i rätt fack, innan du startar programmet.

Koncentrerat tvättmedel





Välj inte ett program med förtvätt.
Stoppa inte in tillverkarens doseringsmätt i maskinen,
utan häll tvättmedlet i facket för huvudtvätt.

Flytande tillsatser

Eventuella tillsatser, som t ex sköljmedel, skall hållas i fack "c8". Om du använder sköljmedel, så undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i en torktumlare.

Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler, som anger hur de bör tvättas.

Normal tvätt  TVÄTT  Skon/Syntet tvätt	 tvätt i 95° 	 tvätt i 60° 	 tvätt i 40° 	 tvätt i 30° 	 hand- tvätt	 tvät- tas ej
 BLEKNING	 kan blekas i kallt vatten			 bleks ej		
 STRYKNING	 stryks vid högst 200°	 stryks vid högst 150°	 stryks vid högst 100°	 stryks ej		
 KEMTVÄTT	 kemtvätt i alla slags tvättvätskor	 kemtvätt i bensen, ren alkohol, perklorat, R111 och R113	 kemtvätt i bensen, ren alkohol och R113	 kemtvättas ej		
 TORKNING	 plan- torkning	 dropp- torkning	 häng- torkning	 normal temp.  låg temp. kan torkas i torktumlare	 torkas ej i torktumlare	




Skötsel och rengöring

Rengöring av avloppssilen

Silen skall rengöras med jämna mellanrum men helst efter varje tvättfälle. Avloppssilen sitter bakom luckan i nederkant på maskinens framsida.

Gör så här:

- Öppna luckan genom att trycka på den med ett finger på vänster sida.
- Vrid silen motsols (vänster) och dra ut den.
- Rengör silen och sätt tillbaka den genom att vrida den medsols (höger).
- Stäng luckan.

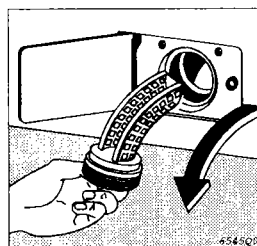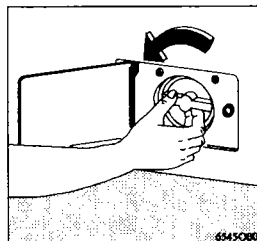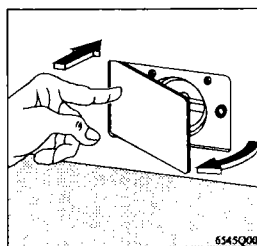


Kontroll av vätskebehållaren

För att kontrollera att inga främmande föremål (hårnålar, mynt och liknande) finns i vätskebehållaren, bör du någon gång inspektera denna.

Gör så här:

- Stäng av strömmen till maskinen (ta ut säkringen, proppen eller drag ur stickkontakten).
- Vrid runt trumman, så att valken mittemot trumöppningen är uppåt.
- Skruva loss skruven som håller fast valken.
- Vrid tillbaka trumman och öppna luckorna.
- Tryck valken åt vänster, så att den hakar loss. Lyft därefter ut den ur maskinen. Nu kan du se ner i vätskebehållaren och ta ut eventuella föremål. Sätt tillbaks valken, vrid runt trumman och skruva fast balken igen.

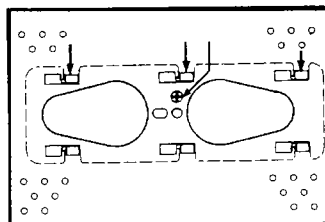

Rengöring av tvättmedelsfacken

Efter en tid kan tvättmedel och sköljmedel orsaka avlagringar. Du bör rengöra facken med jämna mellanrum, använd diskborste och spola efter med vatten.

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd inget som kan repa eller rengöringsmedel med lösningsmedel.

Rengöring av tvättmaskinen

Tvättat du ofta vid låga tvätttemperaturer och/eller har låg tvättmedelsdosering rekommenderas rengöring av maskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt i maskinen som orsakar dålig lukt. Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram *utan tvättgods* vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).

Avkalkning av tvättmaskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7° dH skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år. (Kontakta din kommun angående vattnets hårdhetsgrad). Kalkavlagringar på värmelementet kan förkorta dess livslängd. Dosera med citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram *utan tvättgods* vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).

Om tvättmaskinen inte fungerar

● TYP AV FEL	■ MÖJLIG ORSAK
● Tvättmaskinen startar inte:	■ Är säkringen hel? ■ Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget? ■ Är luckan till maskinen riktigt stängd? ■ Är tvättprogrammet riktigt inställt? ■ Är vattenkranen öppen? ■ Är startknappen intryckt?
● Tvättmaskinen centrifugerar inte/töms inte:	■ Ligger avloppsslangen fritt och utan veck? ■ Är avloppssilen igensatt? Skall rengöras regelbundet. ■ Har du valt ett program utan tömning?
● Tvättmaskinen fylls inte med vatten:	■ Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten från kranen? Är vattentrycket tillräckligt? ■ Är tilloppsslangen klämd? ■ Är tilloppsslangens filter igensatt?
● Tvättmaskinen vibrerar/för oljud:	■ Är alla transportsäkringar borttagna? ■ Står tvättmaskinen stabilt och plant? Har fötternas låsmuttrar dragits åt ordentligt? ■ Är det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev vägg eller skåp? ■ För mycket tvättgods i trumman? ■ Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans)
● Tvättmaskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:	■ Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen skall upp min 60 cm innan den leds till ett avlopp.
● Vatten rinner ut på golvet:	■ Är tvättmedlet riktigt doserat (för mycket tvättmedel kan ge överskumning)? ■ Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? ■ Är tvättmedelsfacken rengjorda så det inte är stopp i dem? ■ Är avloppsslangen riktigt fäst? ■ Sitter avloppssilen på plats efter rengöring? ■ Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?
● Luckan kan inte öppnas:	■ Är luckans säkerhetsbrytare i funktion?
● Dålig lukt i tvättmaskinen:	■ För låg tvättmedelsdosering. ■ Har 40°C program ofta används och 60/95°C program sällan eller aldrig? ■ Har tvättmaskinen inte använts på länge? Åtgärd : Tvätta en tom maskin med normal dosering av tvättmedel vid så hög temperatur som möjligt (90-95°).

Service och reservdelar

Innan service kontaktas. Läs igenom bruksanvisningen och följ deråd och anvisningar som ges i avsnittet "**Om produkten inte fungerar**" för att försäkra dig om att du inte kan åtgärda felet på egen hand.

Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att åtgärda de problem som finns med på denna lista, riskerar du att själv få stå för kostnaden.

Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för.

Service och reservdelar till din produkt får du via din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under "Hushållsutrustning, vitvaror" i telefonkatalogens Gula sidor). Uppge produktens **modellbeteckning, produkt- och serienummer** enligt dataskylten.

Mod. _____
PROD. NO _____
SER. NO _____
Inköpsdatum: _____

För service och reservdelsförsäljning i Finland ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab-HUOLTOLUX i Björneborg, tel. (02) 6223 300.

Du betjänas också av akrediterade serviceaffärer runt om i landet. Närmaste service får Du reda på genom att titta i telefonkatalogens gula sidor eller ringa 9700-2662. (1,90 mk/min + lokalsamtalsavgift). Nämn produktens märke, när Du ringer.

Dataskylten finns på insidan av avloppssilenslucka.

När Du beställer service eller reservdelar bör Du veta tvättmaskinens produktnummer och modellbeteckning, som står på dataskylten.

Konsumentrådgivning

Om du har frågor som gäller din produkt eller dess användning, kan du ringa till vår konsumentrådgivning tel. 0600-90699 (62 p/min + 1 sa).

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL - försäkrings- bevis.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp, tel. nr. 08 - 7387930.

Garanti

I Finland har maskinen ett års garanti. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor och dessa tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren.

Tekniska data

Höjd	650 mm
Bredd	450 mm
Djup	600 mm
Kapacitet, torr tvätt	4,5 kg vit-kulörtvätt
	2 kg syntet
	1,0 kg ylle
Trummvolym	42 l
Spänning	230 V
Värmeelementeffekt	1950 W
Anslutningseffekt	2300 W
Centrifugeringsvarvtal	800/500 varv/min
Elsladdens längd	2.45 m
Tilloppsslangens längd	1.5 m
Anslutning	3/4 " (1/2)
Avloppsslangens längd	1.35 m

CE -innebär att apparaten uppfyller följande EG-direktiv:

- 73/23/EEC
- 89/336/EEC (inkl tillägg 92/31/EEC)








Installation

Transportsäkring

Innan du använder tvättmaskinen måste transportsäkringarna, som skyddar tvättmaskinen mot skador under transporten bortmonteras. Transportsäkringarna är röda och 2 st finns på maskinens baksida, samt 2 st under maskinen.

Så här gör du:

- Öppna luckan och ta ut polystyrenblocket. Stäng därefter luckan ordentligt.
- Läg maskinen på rygg. Ta bort de 2 skruvarna (A) i de röda transportsäkringarna, som därefter avlägsnas ur maskinens botten.
- Res åter upp maskinen.
- På maskinens baksida finns 2 st transportsäkringar. Ta bort skruvarna (B) med hjälp av medlevererad specialnyckel och dra ut de röda säkringarna (C).
- De två synliga hålen täcks med hjälp av de medlevererad pluggarna (D).
- Kontrollera att samtliga delar har avlägsnats ur maskinen. Spar dessa för eventuell senare transport av maskinen.

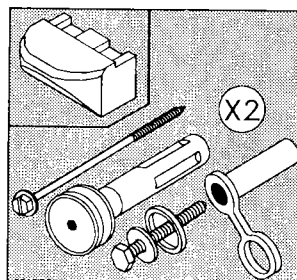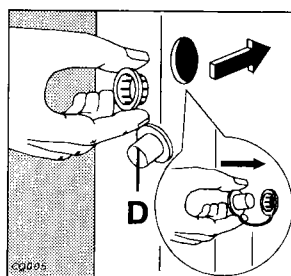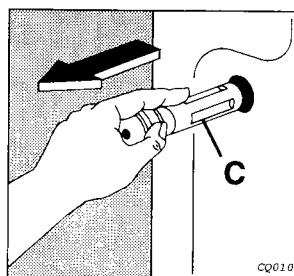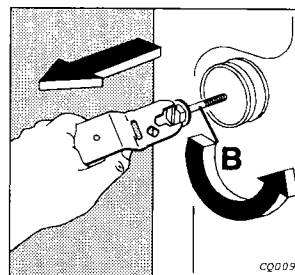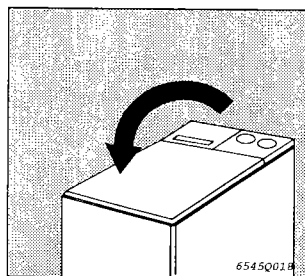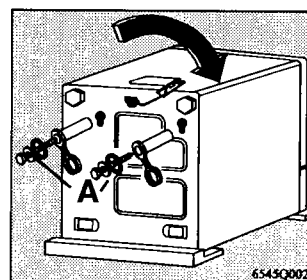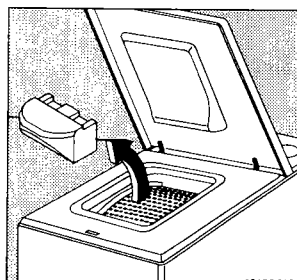



Placering

Tvättmaskinen skall stå plant och på ett stabilt underlag. **Den får inte placeras på en mjuk matta, som kan hindra ventilationen av motorn.**

Maskinen kan lätt rullas på plats genom att spaken för nedfällning av hjulen dras ut. Fäll sedan in hjulen och justera maskinen i våg med de två främre fötterna. Efter justeringen skall låsmuttrarna dras åt mellan fötterna och maskinens botten. Använd medlevererad specialnyckel.

OBS ! Under centrifugering är vibrationer normalt och oundvikligt. Vibrationen ökar om maskinen inte står i våg eller placeras på ett fjädrande golv.

Placera därför inte tvättmaskinen för nära skåp eller väggar.

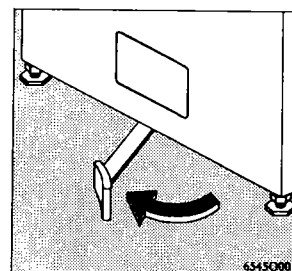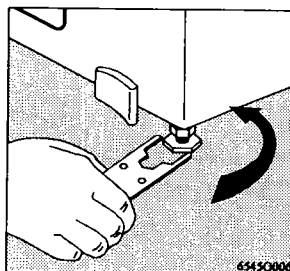

Vattenanslutning

Tvättmaskinen levereras med en tillloppsslang, som sitter monterad baktill på maskinen. Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.


Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt så att det inte läcker.

OBS ! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS-installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.

Vattentrycket skall vara 100-1000 kPa (1-10 kp/cm²).


Viktigt: Glöm inte att passa in gummipackningen och förminskningsnippeln 3/4"-1/2" i låsringen (om den behövs). Tillloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

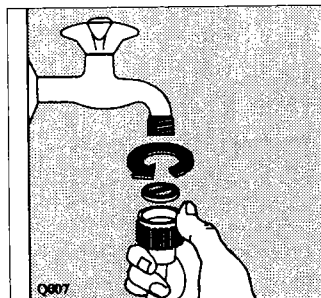

Avloppsanslutning

Enligt Svensk Byggnorm skall avloppsslangen vara monterad så att den på ett ställe når upp till en nivå som motsvarar avloppsenhetens överkant. Där skall den fixeras på ett betryggande sätt.

Avloppsslangen är 135 cm lång och kan förlängas upp till 200 cm. Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling.

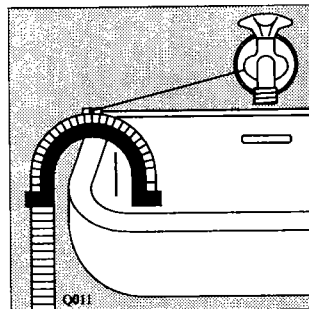


Avloppsslangens ende kan placeras på tre sätt:

A. Över vaskens kant

I detta fallet skall den fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen så att inte slangen kan röra sig när vattnet töms ut.

B. Anslutning till golvbrunn

Fäst ett rör på väggen, 60-80 cm från golvet, och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

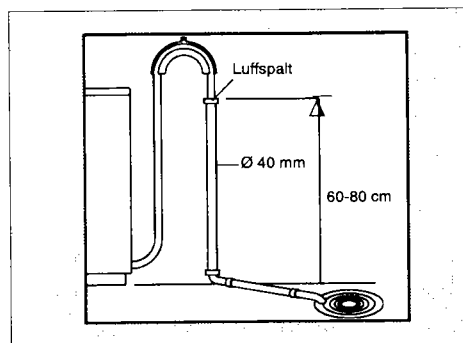


C. Anslutning till vattenlås

Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt eller diskho, skall du kapa pipen på vattenlåset. På så vis får du en så stor öppning att maskinen tömmer ordentligt.

Placera alltid slangen längs golvet och endast vid avloppet lyfts slangen upp, min 60 cm och max 80 cm från maskinens botten.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

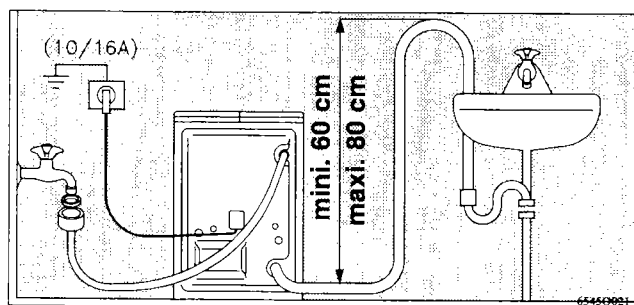

Risk för frost

Om tvättmaskinen är placerad i ett utrymme där det finns risk att temperaturen kommer under 0°C måste följande åtgärder göras för att undvika att kvarvarande vatten i maskinen fryser och skadar delar i maskinen:

- Stäng av vattnet och skruva loss inloppsslangen.
- Välj ett tvättprogram, starta maskinen och kör programmet en kort stund.
- Lägg ner avloppsslangen på golvet, sätt en skål under för att samla upp vattnet.
- Vrid programväljaren till programmet "Tömning" (program 14), starta maskinen och kör programmet en kort stund.

Då tvättmaskinen åter skall tas i bruk måste ny installation av tilllopps- och avloppsslang ske.

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt och kan anslutas till 230 V, 10 A, 1 fas. Skall maskinen stå i ett våtutrymme, t ex. badrum skall maskinen anslutas enligt gällande bestämmelser. Installationen får endast utföras av behörig elinstallatör.

Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas inte av Konsumentköplagen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador, som uppstår på grund av negligering av denna bruksanvisning.